

## 安装调试说明书 消防联动模块BMZ

### 消防联动模块BMZ



订货号: **670053**

应用: 火灾自动报警系统接口, 干触点, 自动紧急开窗。

工作电压:

24 V DC

待机功耗:

<10 mA

温度范围:

0 ... +40 °C

外壳:

无, 电路板和端子

尺寸(WxHxD):

**27 x 19 x 13 mm**

接线:

接线端子1.5 mm<sup>2</sup> (硬线)

火灾接口:

报警时常开

### 消防联动模块BMZ

需要控制箱软件来设置消防联动模块BMZ。

#### 性能/设备:

- 接到控制箱的自动探测器组中。
- 模块和控制箱间的线路有监控。

### 注意

此模块可以和自动火灾探测器互换, 可以触发自动火灾报警系统。



质保必须以正确的安装和维护为前提, 并且遵守国家有关规范及制造商的控制箱产品手册。

安装、卸下和变更模块时必须首先断开控制箱主电和备电。







安装消防联动模块BMZ时务必严格遵守EMB 8000说明书的要求。

使用控制箱的软件来配置参数。

在日常使用期间也必须遵守控制箱说明书的要求。

接线: 消防联动模块BMZ和控制箱的连接

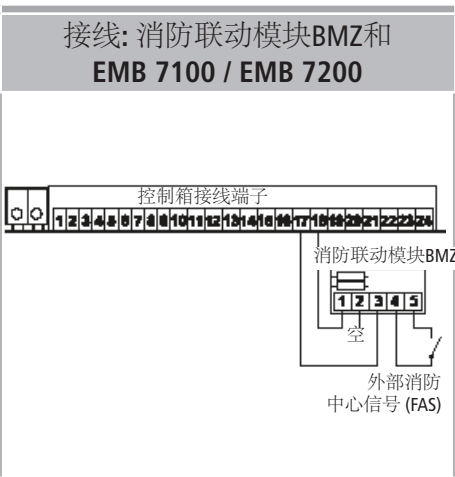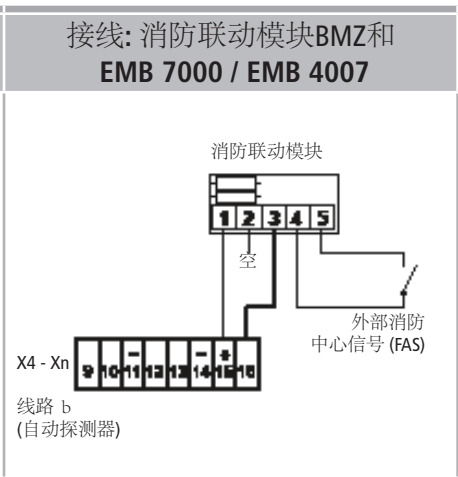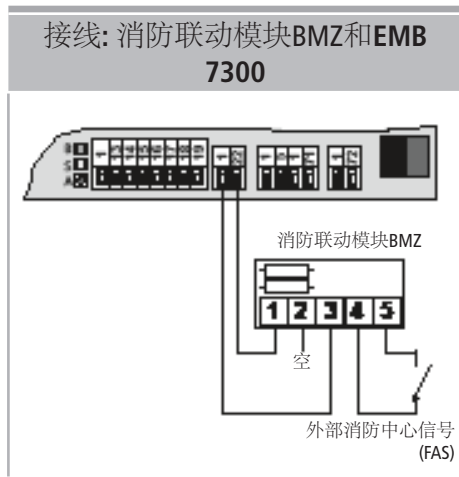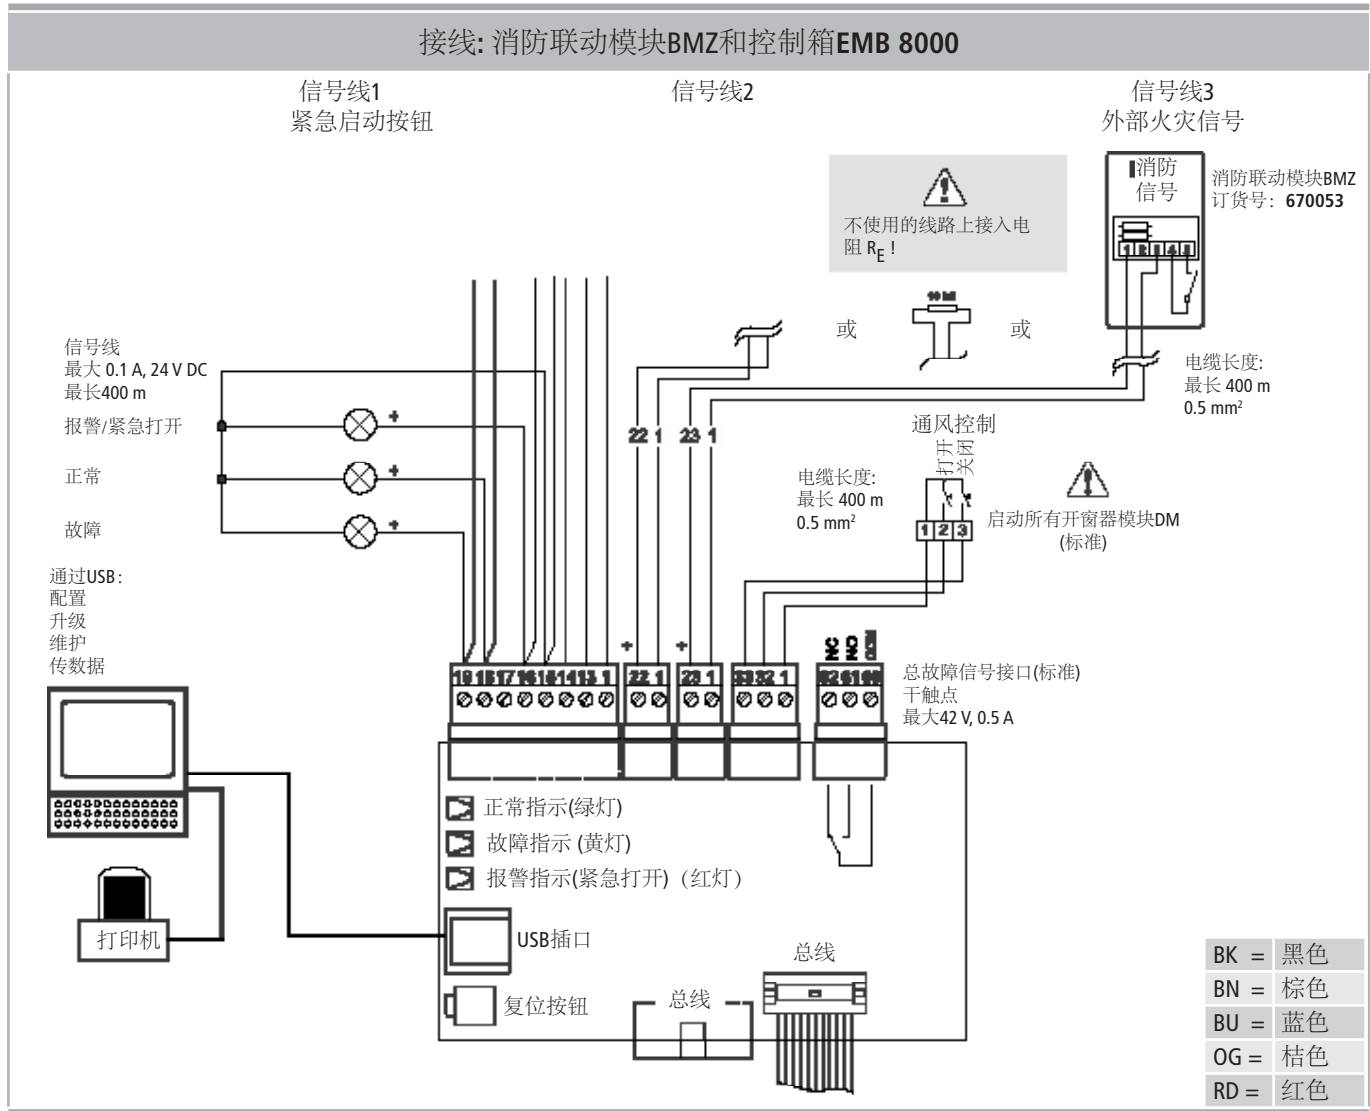

[www.aumueller-gmbh.de](http://www.aumueller-gmbh.de)

AUMÜLLER AUMATIC GMBH  
Gemeindewald 11  
86672 Thierhaupten

Tel. +49 8271 8185-0  
Fax +49 8271 8185-250  
info@aumuelle-gmbh.de